


# SCAN送信 設定手順

～Windows7での【SCAN to SMB】送信～


1. スタートメニューから『コントロールパネル』を選びます。

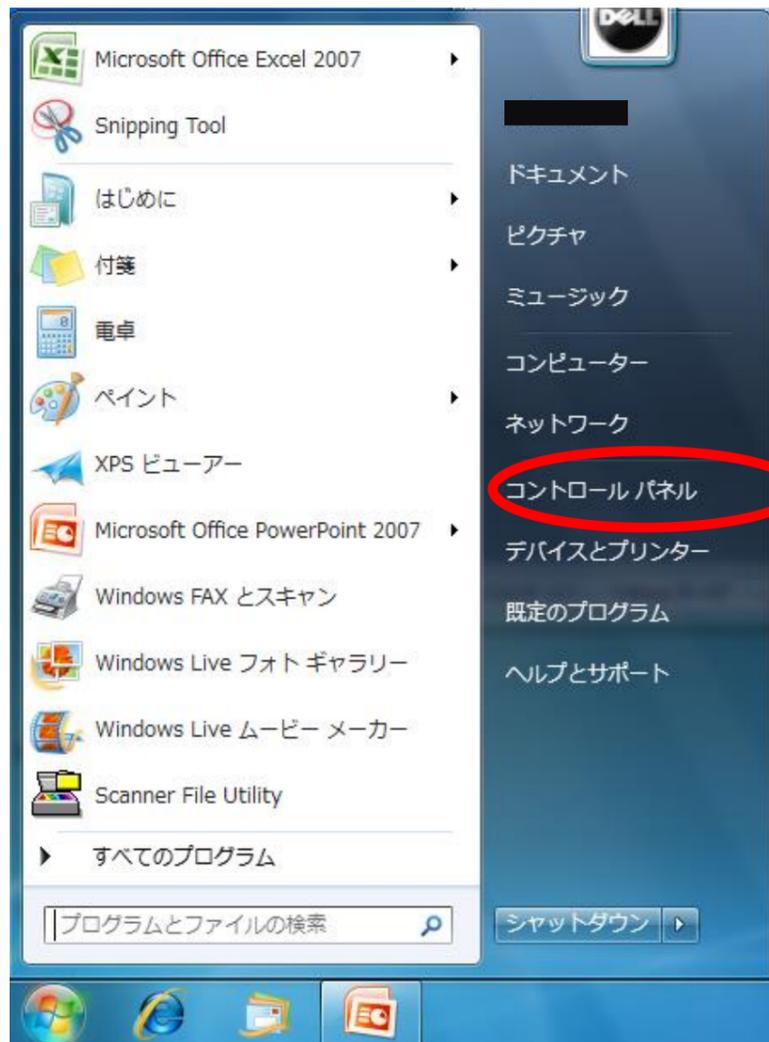

2. 『ネットワークとインターネット』を選びます。




3. 『ネットワークと共有センター』を選びます。

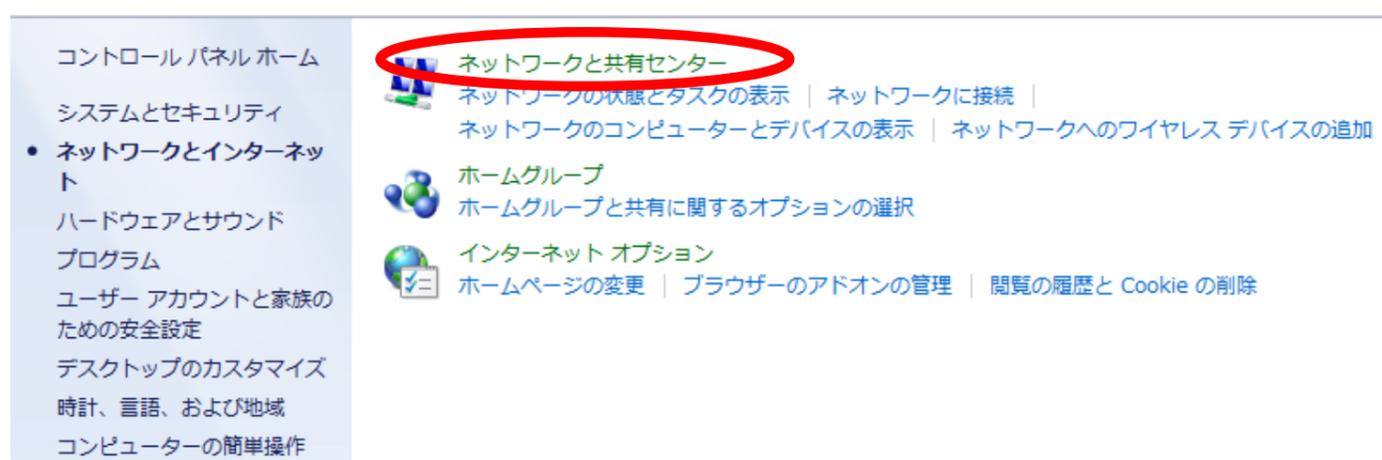

4. 現在のプロファイル『ネットワークの種類』を確認します。①  
次に『共有の詳細設定の変更』を選びます。②



5. 現在のプロファイルが上記『ネットワークの種類』と同じ事を確認し、 をクリックします。

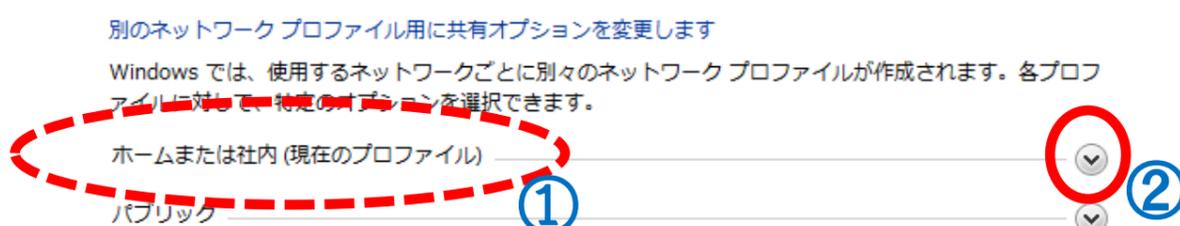

## ※注意

別のネットワーク プロファイル用に共有オプションを変更します

Windows では、使用するネットワークごとに別々のネットワーク プロファイルが作成されます。各プロファイルに対して、特定のオプションを選択できます。

ホームまたは社内 (現在のプロファイル)

パブリック

ネットワークのプロファイル【パブリック】は変更しないようにして下さい。

特にノートPCをお使いで、出張先等に持ち出しされるお客様の場合、【パブリック】の設定を変更してしまうと、出張先でも共有フォルダが共有されたままになる危険性があります。

6. 下記項目を設定します。  
設定後  を選択します。

ホームまたは社内 (現在のプロフィール) 

**ネットワーク探索**

ネットワーク探索を有効にすると、このコンピューターは他のネットワーク コンピューターやデバイス参照することができ、また他のネットワーク コンピューターからもこのコンピューターを参照することができます。 [ネットワーク探索とは?](#)

**ネットワーク探索【有効】**

- ネットワーク探索を有効にする
- ネットワーク探索を無効にする

**ファイルとプリンターの共有**

ファイルとプリンターの共有が有効の場合、このコンピューターで共有しているファイルとプリンターは、ネットワーク上のユーザーからアクセス可能になります。

**ファイル共有【有効】**

- ファイルとプリンターの共有を有効にする
- ファイルとプリンターの共有を無効にする

**パブリック フォルダーの共有**

パブリック フォルダーの共有が有効な場合、ネットワーク上のユーザー (ホームグループのメンバーなど) はパブリック フォルダー内のファイルにアクセスできます。 [パブリック フォルダーとは?](#)

**※注意※  
パブリック  
フォルダ共有は  
【無効】 別紙参照**

- 共有を有効にして、ネットワーク アクセスがある場合はパブリック フォルダー内のファイルを読み書きできるようにする
- パブリック フォルダーの共有を無効にする (このコンピューターにログオンしている場合はこれらのフォルダーにアクセスできます)

**メディアストリーミング**

メディア ストリーミングが有効である場合、ネットワーク上のユーザーとデバイスは、このコンピューター上のピクチャ、ミュージック、ビデオにアクセスできます。また、このコンピューターでネットワーク上のメディアを検出できます。

メディア ストリーミングが無効です。  
[メディア ストリーミング オプションの選択...](#)

**ファイル共有の接続**

Windows 7 では、128 ビット暗号化を使用してファイル共有の接続が保護されます。デバイスによっては 128 ビット暗号化をサポートしないため、40 ビット暗号化または 56 ビット暗号化を使用する必要があります。

- 128 ビット暗号化を使用してファイル共有の接続を保護する (推奨)
- 40 ビット暗号化または 56 ビット暗号化を使用するデバイスのためのファイル共有を有効にする

**パスワード保護共有**

パスワード保護共有が有効の場合、このコンピューターでユーザー アカウントとパスワードを持つ人のみが、共有ファイル、このコンピューターに接続しているプリンター、パブリック フォルダーにアクセスできます。他の人がアクセスできるようにするには、パスワード保護共有を無効にしてください。

**パスワード保護【無効】**

- パスワード保護の共有を有効にする
- パスワード保護の共有を無効にする


※上記は簡単な共有設定方法になりますので、アクセスが簡易になります。

7. 表示画面をすべて閉じ、デスクトップ画面に戻ります。


8. 任意の場所に共有するフォルダを作成し、名前を付けます。




9. 右クリックにて『プロパティ』を選択します。

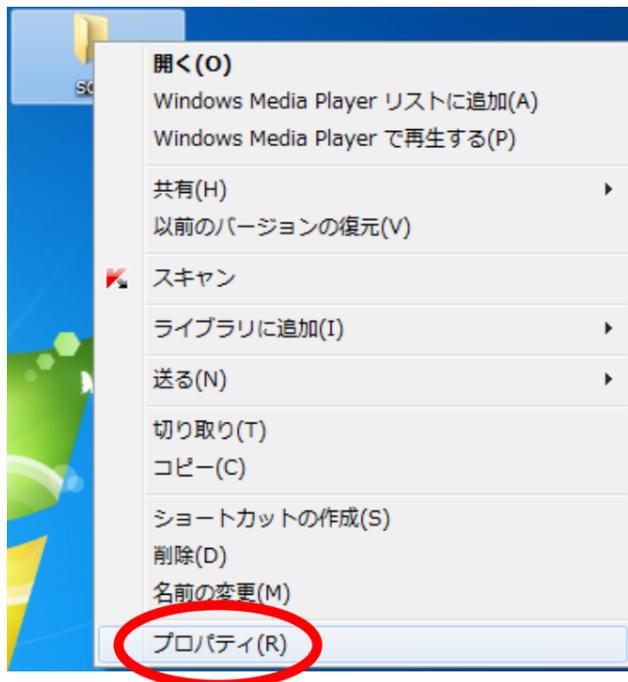


9. 『共有』タブから【詳細な共有】を選びます。

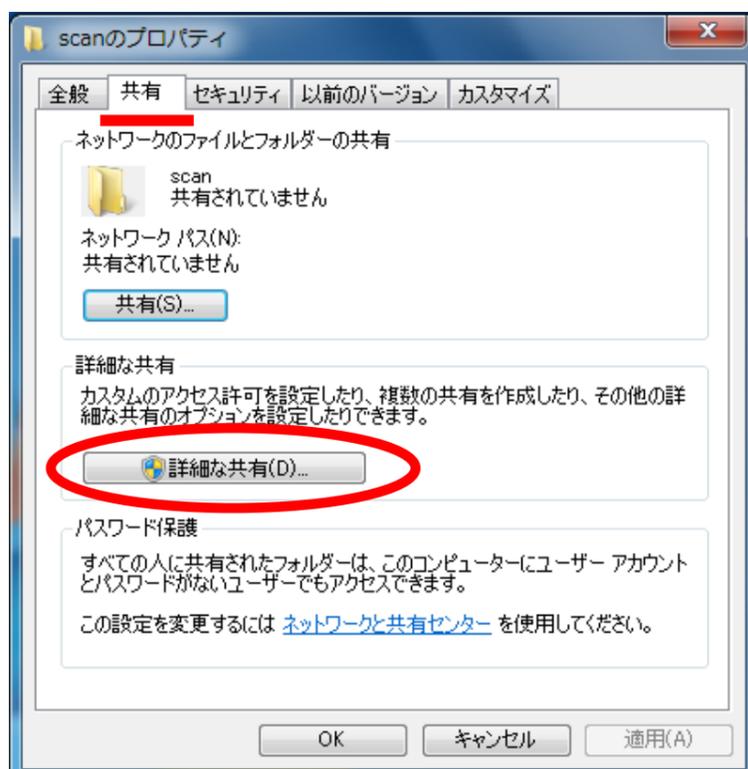


10. 『このフォルダを共有する』にチェックマークを入れ①  
【アクセス許可】を選択します。②

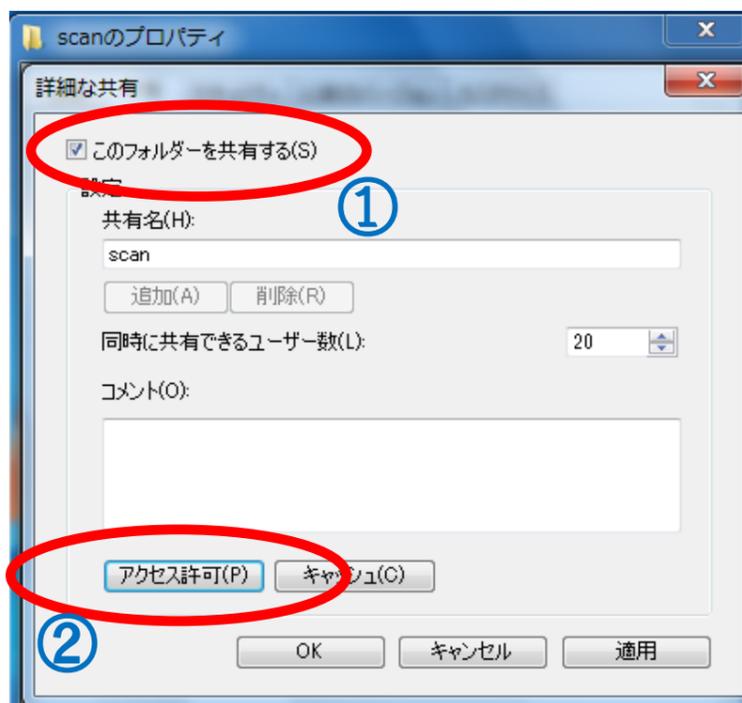


11. 『追加』を選択します。

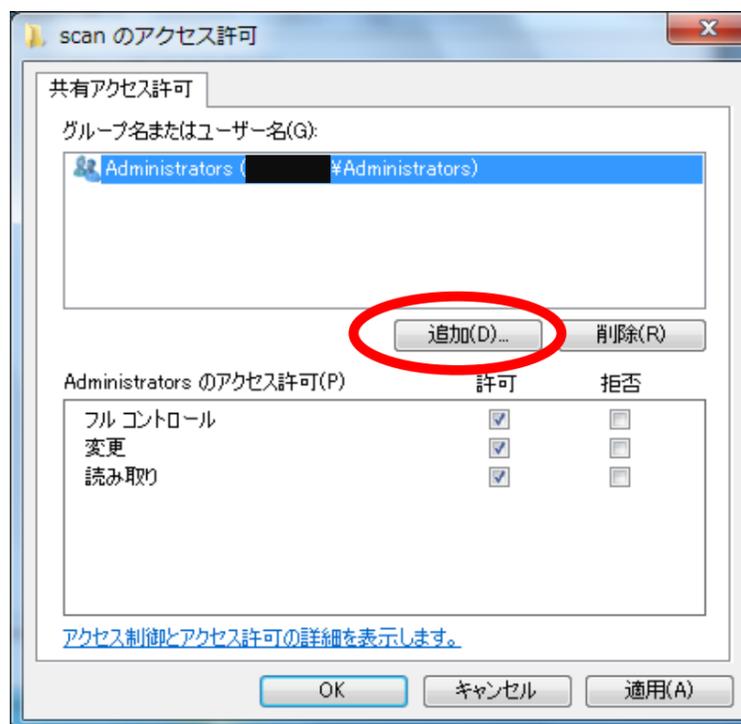


12. 『詳細設定』を選択します。

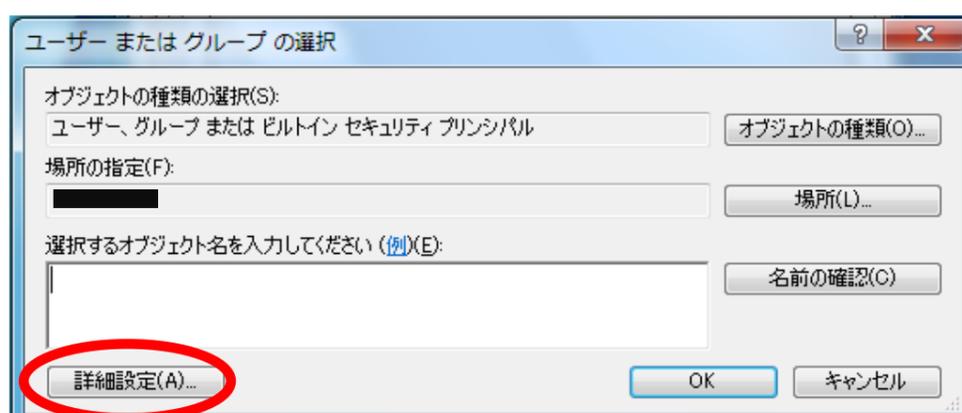


13. 『検索』を選びます。①  
【Everyone】を選択後②、『OK』ボタンを選択します。③

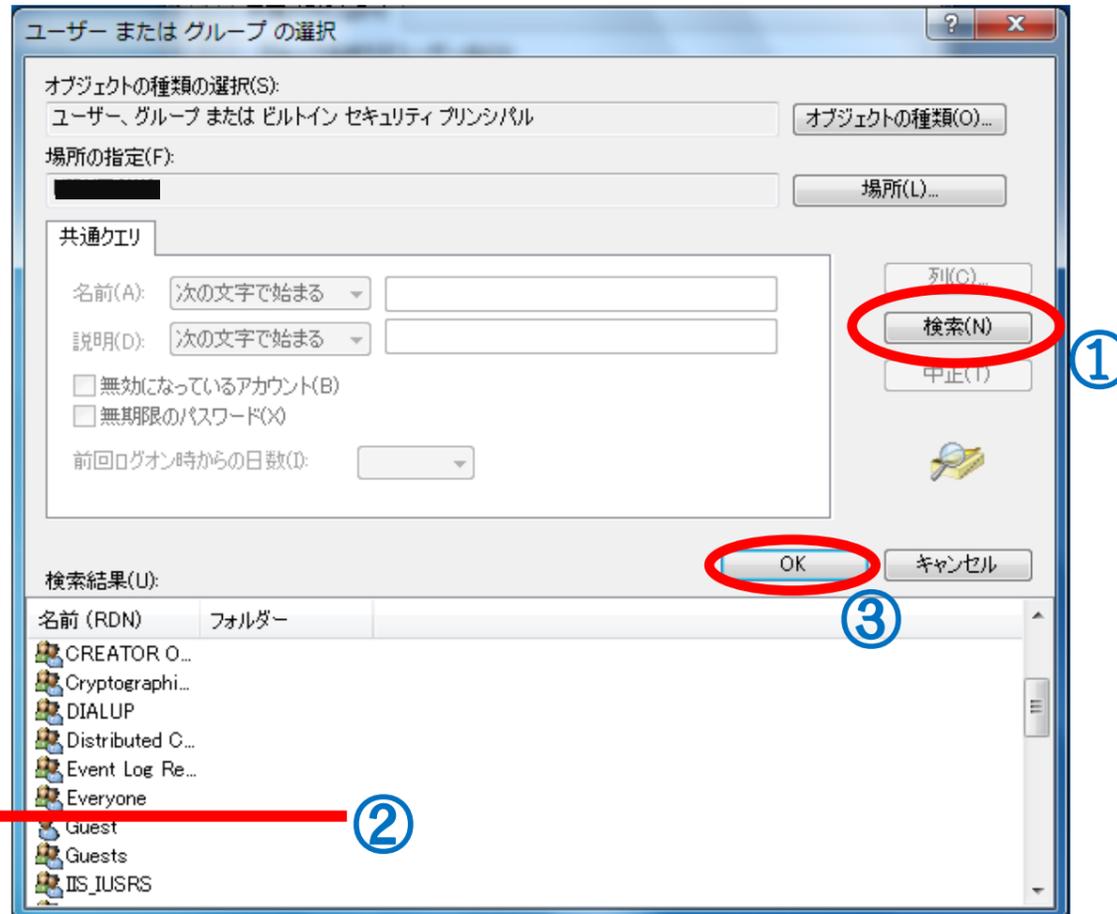


14. 【Everyone】が選択されていることを確認後①、『OK』ボタンを選択します。②

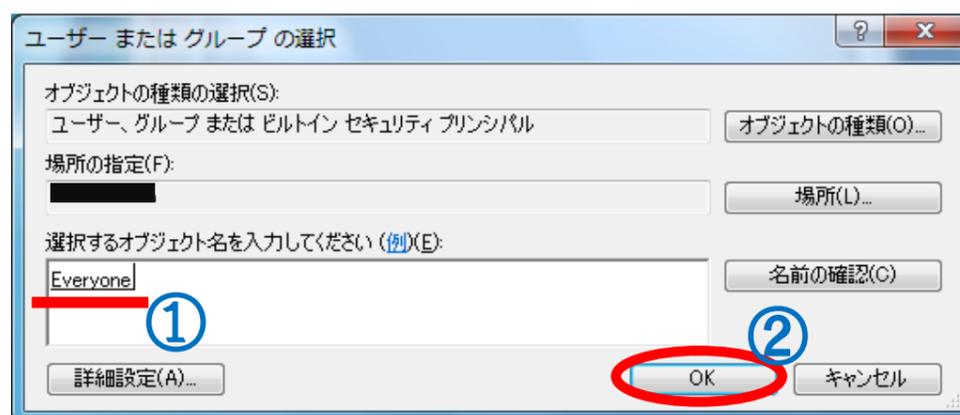


15. 【Everyone】を選択後、アクセス許可設定にて①  
【フルコントロール】の『許可』にチェックを入れます。②  
『OK』にて閉じます。③

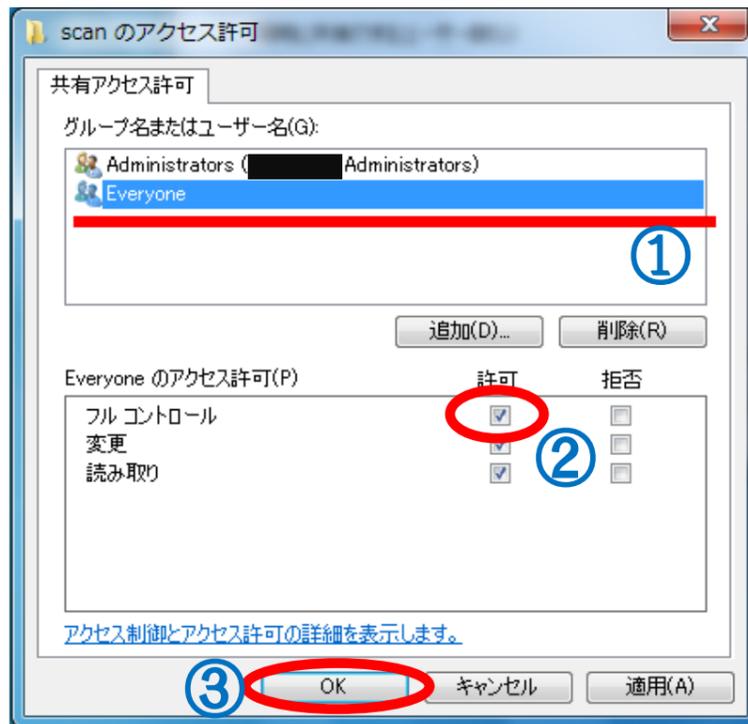

15. 『詳細な共有』画面もOKで閉じます。

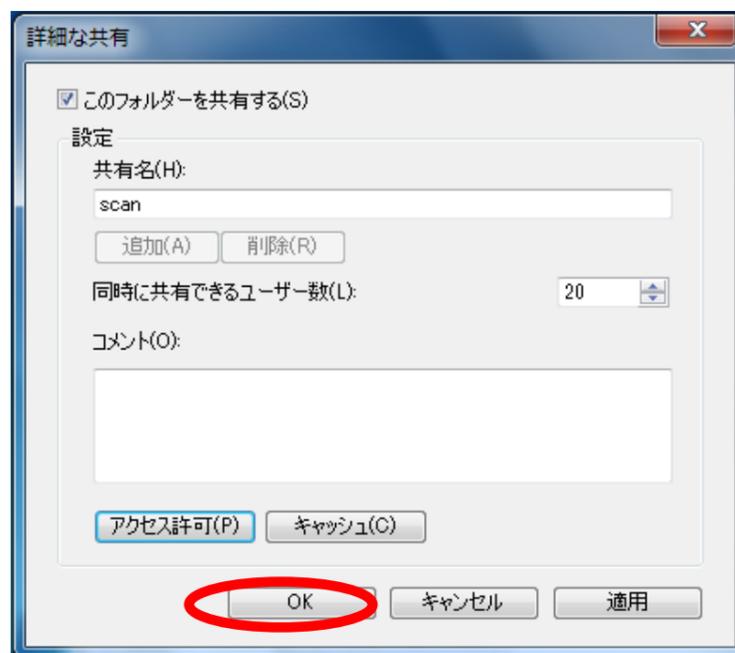


16. 『セキュリティ』 タブから【編集】を選択します。

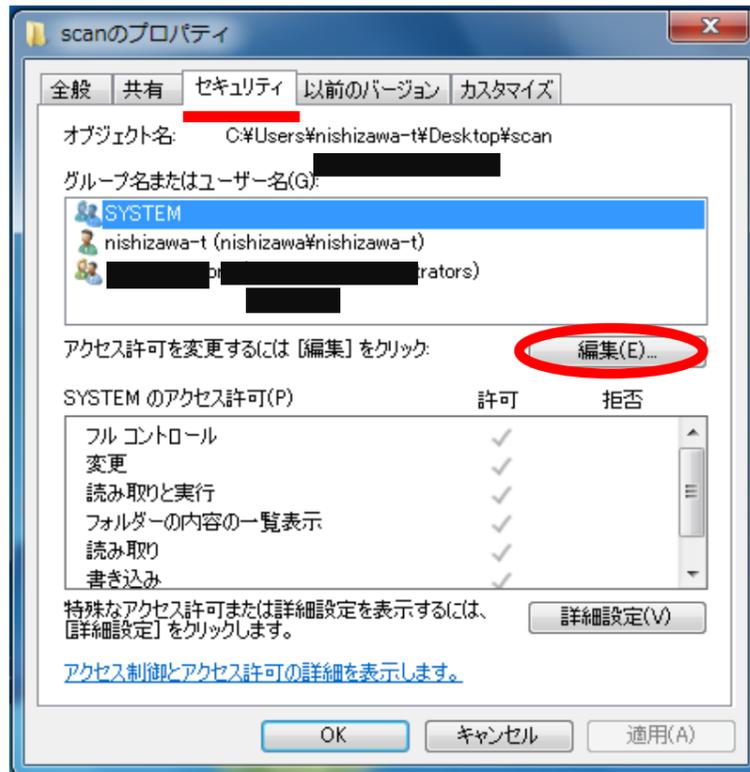


アクセス許可画面で 『追加』 を選択します。


17. 『詳細設定』 を選択します。

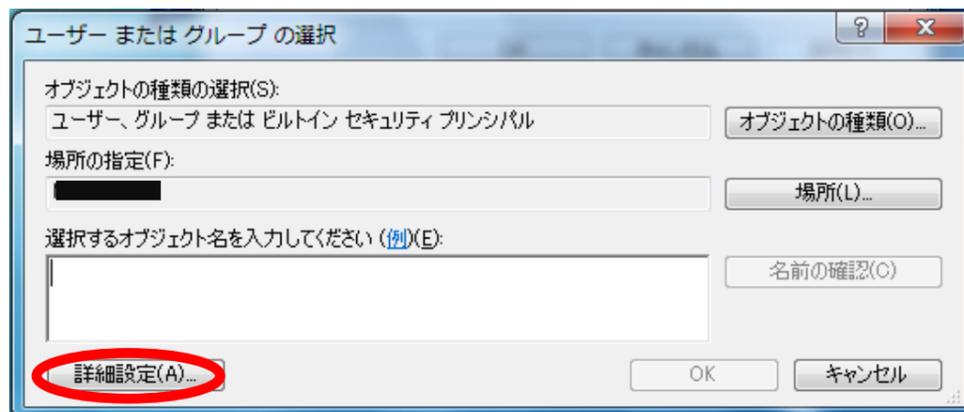


18. 『検索』を選びます。①  
【Everyone】を選択後②、『OK』ボタンを選択します。③

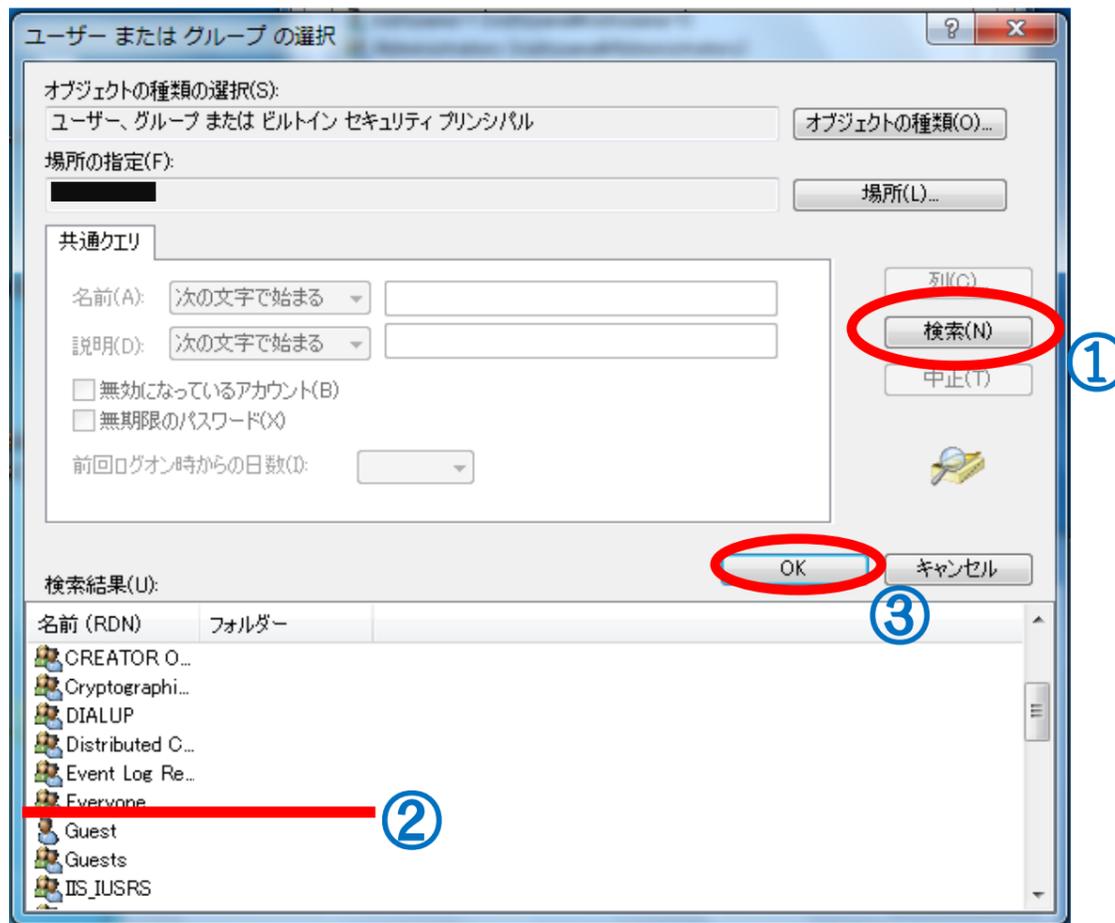

19. 【Everyone】が選択されていることを確認後①、  
『OK』ボタンを選択します。②

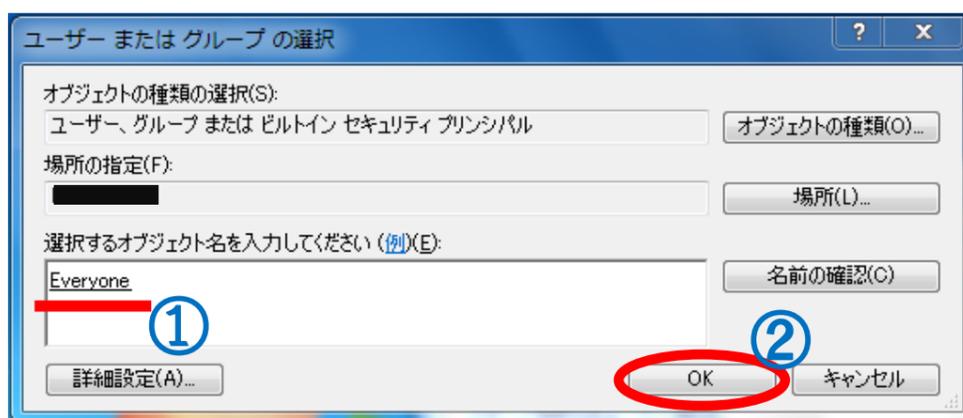

20. 【Everyone】が選択されていることを確認後①、フルコントロールのチェックを【ON】し②『OK』をする③

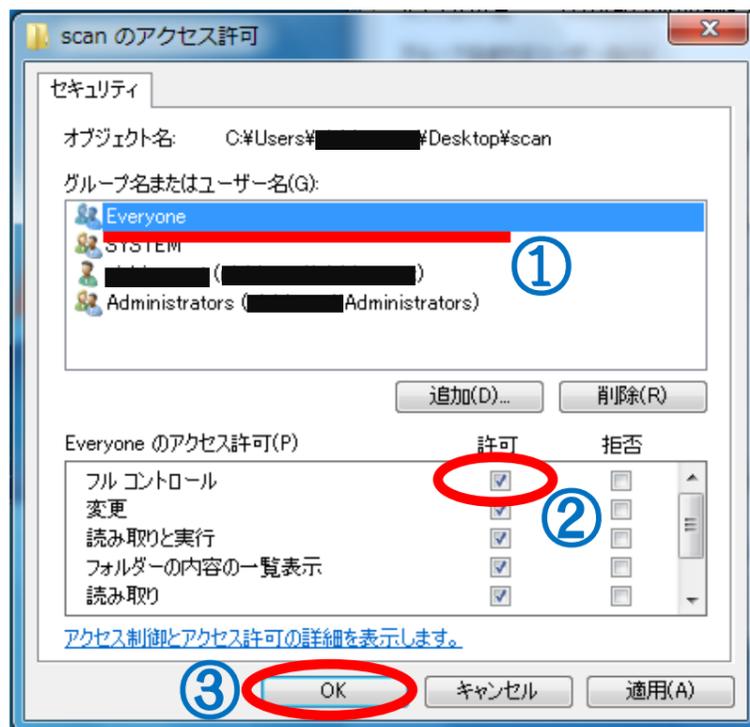

21. 【閉じる】にて共有設定は終了です。

